National

トイレ収納 キュット（埋込手洗いタイプ）

取扱説明書

■ご使用の前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
■取扱説明書、施工説明書、保証書は必ず保管してください。

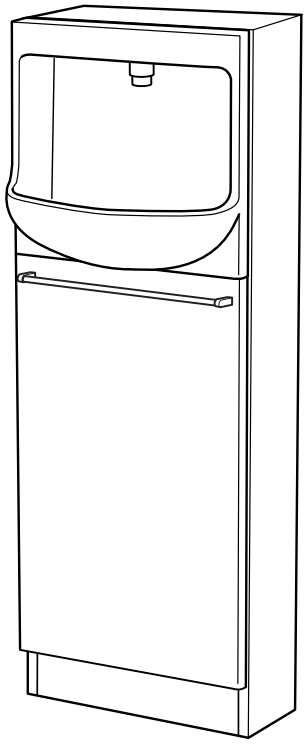

お買い上げいただきありがとうございます。

もくじ

安全に関するご注意……1~2
1. 各部のなまえと使いかた……3
2. ご 注 意……4
3. お手入れのしかた……5~6
4. 使用上のご注意……7
5. 故障かな?と思ったとき……8
6. 仕 様……9
7. 保証とアフターサービスについて……10

保管用
よくお読みください
保証書別添

S-761 040801

安全に関するご注意

（この安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。）

※ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

【表示マークの説明】

※誤った使い方をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告	この表示は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

【絵表示の説明】

※お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」の内容があることを告げるものです。
分解禁止	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。 図の中の近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管してください。

※転居される場合は、新しく入居される方が製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

⚠ 警告

禁 止	自動水栓タイプの場合 ●バスルームなど湿気の多いところで使用しないでください。 ●本体や電源プラグに水や汚水をかけないでください。 感電や火災の原因となります。
分解禁止	●絶対に分解したり、修理・改造しないでください。 感電、火災や水漏れの原因となります。

⚠ 注意

必ず守る	自動水栓タイプの場合 ●交流100Vで専用回路（ブレーカ）に接続されているか確認してください。 ●いたんだ電源プラグ、ゆるんだコンセントのまま使用しないでください。 守らないと、感電や火災の原因となります。
	●扉のガタツキがないことを確認してください。 守らないと、扉の落下によるけがの原因となります。 ●上水道につながれていることを確認してください。 守らないと、肌のかぶれなどの原因となります。
禁 止	●排水パイプや給水金具部に力を加えないでください。 水漏れの原因となります。 ●排水口をふさがないでください。 水栓の誤動作があった場合、水あふれにより、家財を濡らすおそれがあります。

1 各部のなまえと使いかた

1 収納部・手洗い部

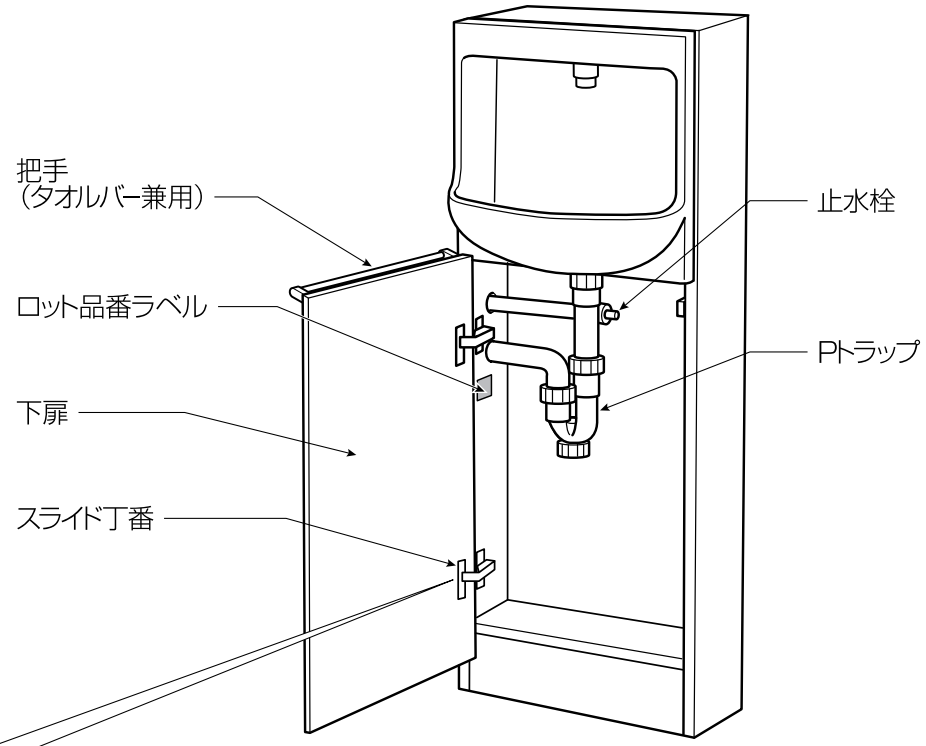

スライド丁番の調節方法

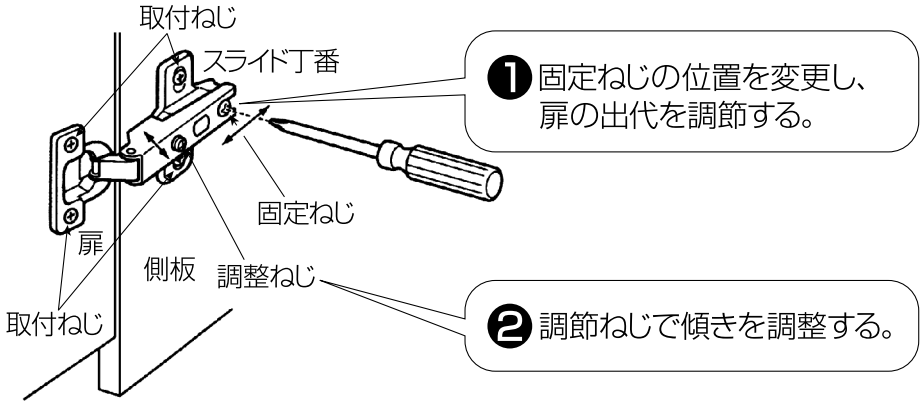

❶ 固定ねじの位置を変更し、扉の出代を調節する。

❷ 調節ねじで傾きを調整する。

必ず守る

スライド丁番の調節後は必ず固定ねじ・取付ねじを確実に締め付けて、扉のガタツキがないことを確認してください。
守らないと、扉の落下によるけがの原因となります。

自動水栓タイプ

●手洗いボウルの中へ手を入れれば自動的に水が出ます。

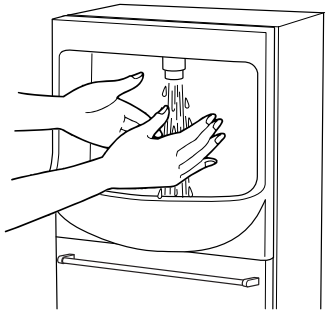

手動水栓タイプ

●つまみを回せば水が出ます。

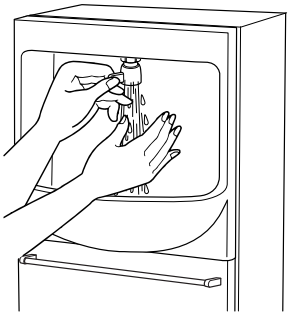

2 ご注意（寒冷地の場合）

●凍結すると配管や吐水口が破損し、漏水事故をおこすおそれがあります。凍結のおそれのある場合は、下記の手順にしたがって水抜き操作を行ってください。

❶ 止水栓を閉める。

屋内給水配管に水抜き栓がある場合は、その水抜き栓を開いてください。

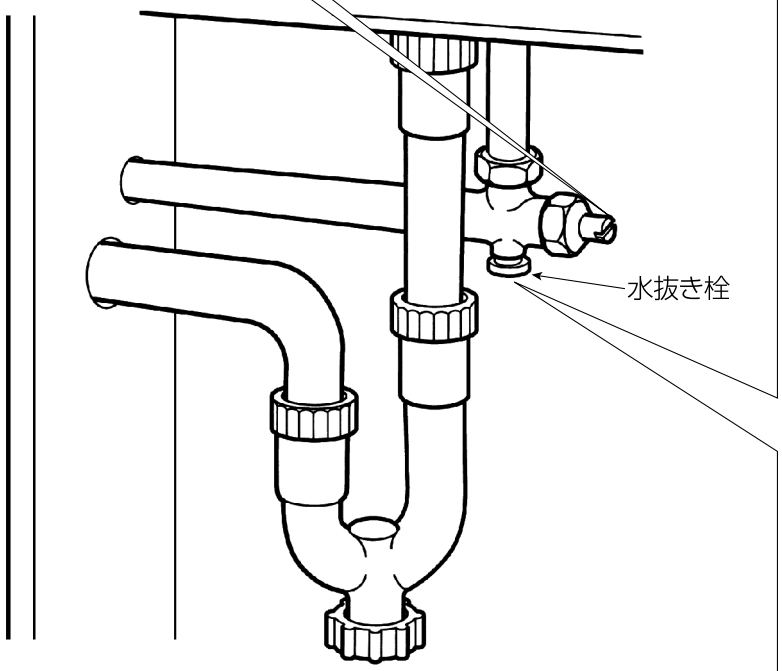

❷ 水抜き栓を開き、給水管内の水を抜く。

●手動水栓タイプの場合

雑巾等を下に敷いて、コップなどで受けながら水抜き栓を開いてください。

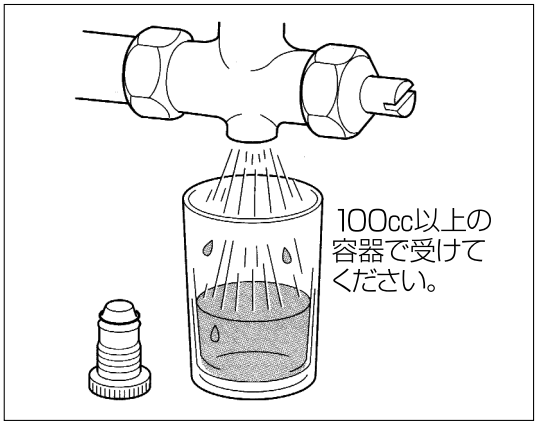

●自動水栓タイプの場合

水抜き栓は制御ボックスの下にあります。
雑巾等を下に敷いて、コップなどで受けながら水抜き栓を開いてください。

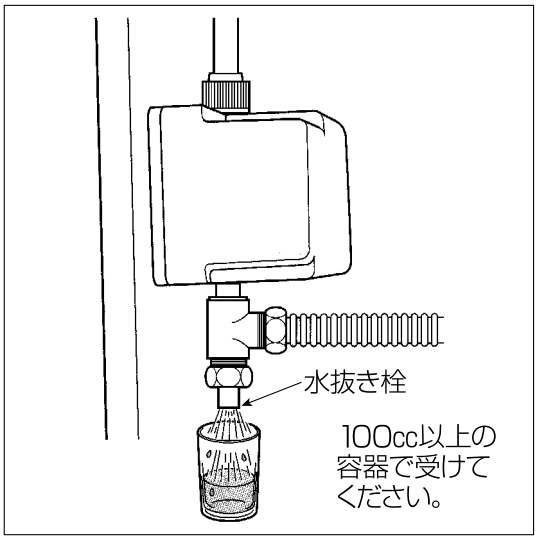

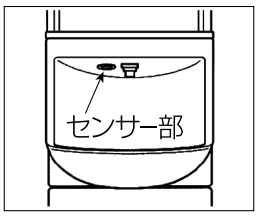

その後、水抜き栓からの排水が止まるまで（約3分間）センサー部分に白い紙をセロハンテープなどではりつけておいてください。

⚠ 注意

必ず守る

再び止水栓を開く前に、必ず水抜き栓をもとどおりに閉めてください。
守らないと漏水により、家財を濡らすおそれがあります。

水抜き時は電気まわりに水がかからないように注意し、かかった場合はすぐに乾いた布でふいてください。
守らないと感電や火災の原因となります。

3 お手入れのしかた

1 扉・本体

日常のお手入れ

●汚れが落ちにくい場合は、やわらかい布かスポンジに中性洗剤を含ませて、拭きとる。

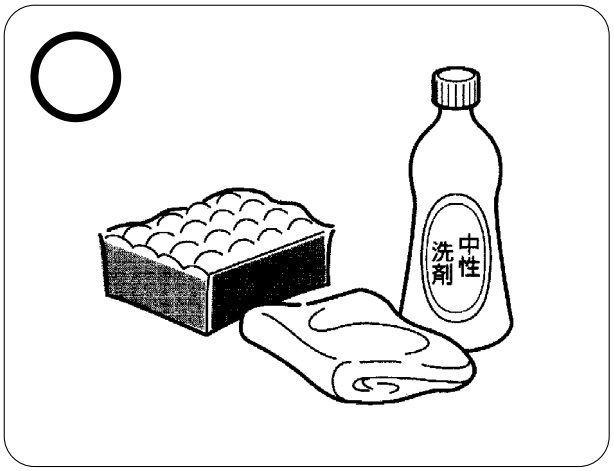

●シンナー・ベンジン等の溶剤、みがき粉などや、硬いタワシなどでこすらない。

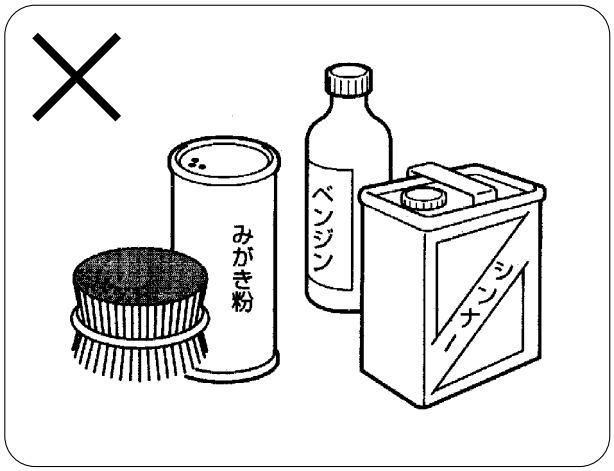

2 止水栓フィルターの清掃（自動水栓タイプのみ）

●止水栓フィルターに水あかやごみ等がつまると、洗浄水の出が悪くなりますので、すくなくとも年に一度は止水栓フィルターの清掃をしてください。

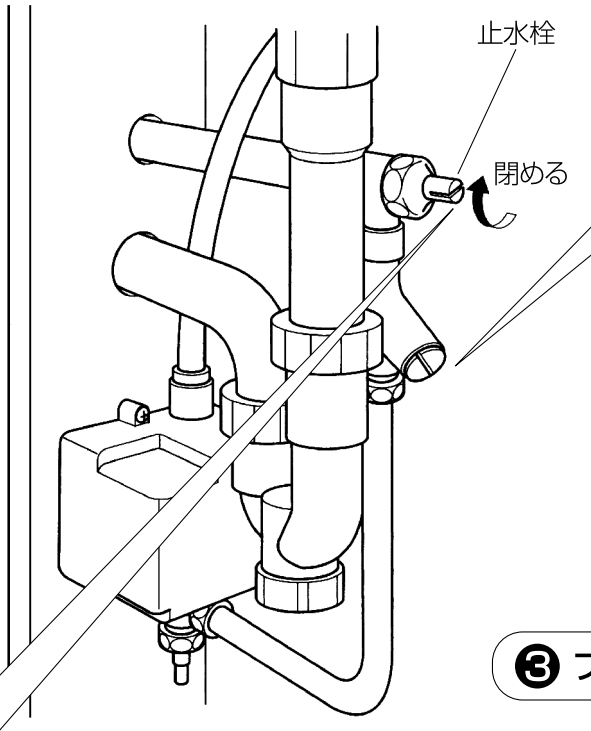

❶ ドライバーなどで止水栓を閉める。

❷ ドライバーなどで止水栓フィルターをはずす。

少量の水がこぼれますのでコップなどで受けてください。

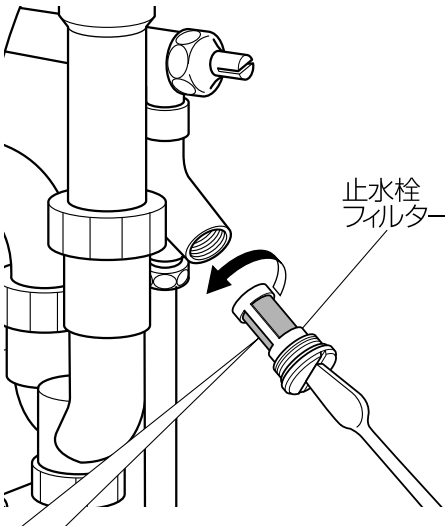

❸ フィルターの網部をブラシなどできれいに水洗いする。

❹ 止水栓フィルターを閉め、止水栓を開く。

3 整流器の清掃（手動水栓タイプのみ）

❶ 整流器キャップをはずし、整流器を取り出します。

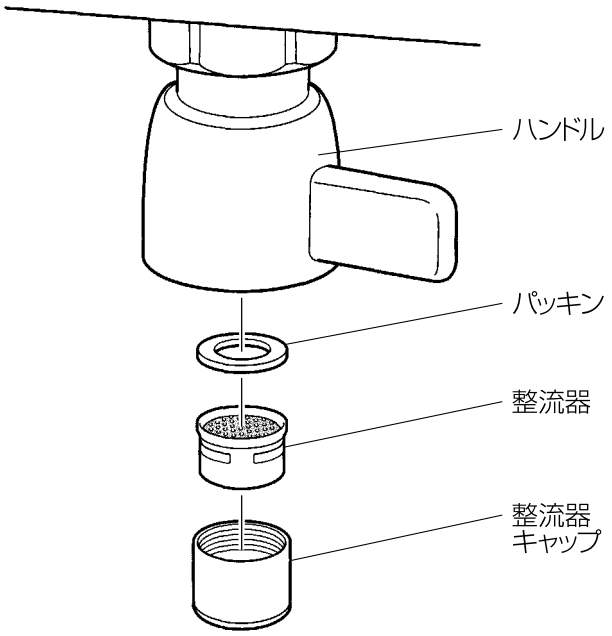

❷ 歯ブラシなどで水洗いしてください。

⚠ ハンドルは、はずさないでください。

•万一はずれた場合

❶ 栓棒をまわし止水します。

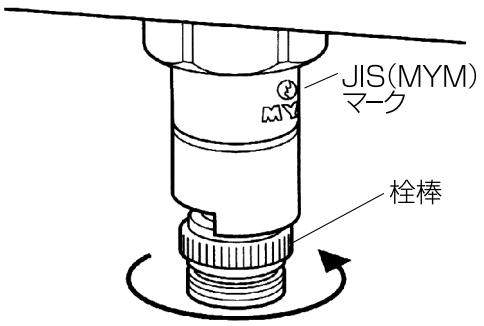

❷ ハンドルレバー部の向きが、JIS（MYM）マークの位置となるように合わせて取付けてください。

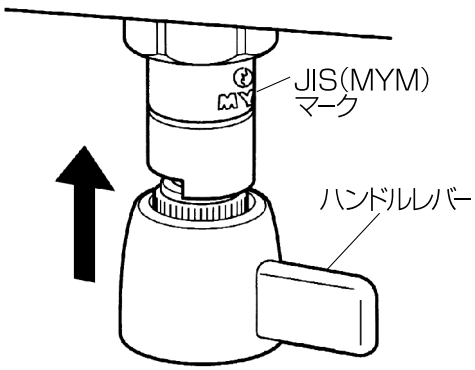

4 使用上のご注意

固いものを落とさないでください。

■手洗いボール･カウンターが割れるおそれがあります。

タバコの火などを置かないでください。

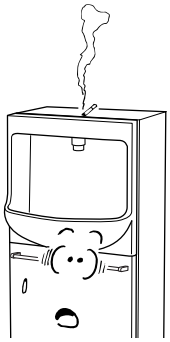

■変色の原因となります。

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作を行ってください。(寒冷地の仕様)

■凍結破損で漏水し、家財等を濡らすおそれがあります。

給水栓から湯水を出したまま、その場をはなれないでください。

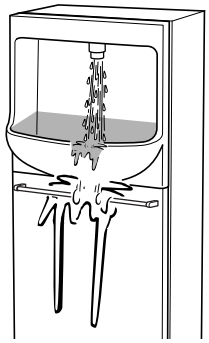

■水漏れ･水あふれの拡大損害の原因となります。

毛染液やパーマ液、トイレ用洗剤等をこぼしたりボール部に溜めたり、捨てたりしないでください。

※こぼした時は、
すぐ濡れ雑巾等で
拭きとってください。

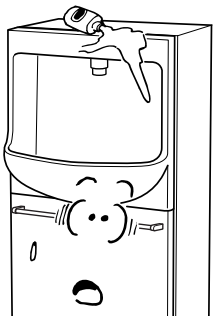

■変色の原因となります。

分解・修理・改造は絶対に行わないでください。

■商品の破損や水漏れや感電等の原因となります。

水栓に寄りかかったり、引っぱったりして、無理な力を加えないでください。

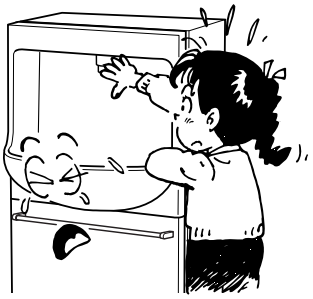

■破損し、けがをしたり、漏水するおそれがあります。

5 故障かな?と思ったとき

■商品責任以外の場合は、有料になりますので修理を依頼される前に確認してください。

1 水の出が悪い

●止水栓のしぼりすぎ……止水栓を少し開く。
●止水栓フィルターがつまっている……止水栓フィルターを清掃する。
（自動水栓の場合）
●吐水口の整流器がつまっている……整流器を清掃する。
（手動水栓の場合）

詳しくは、P5❷をごらんください。
詳しくは、P6❸をごらんください。

2 水が出ない・水が止まらない

●止水栓が閉まっている……止水栓を少し開く。
●マイコンの誤動作……電源プラグをいったん抜き5秒後にもう一度コンセントに差し込む。
（自動水栓の場合）

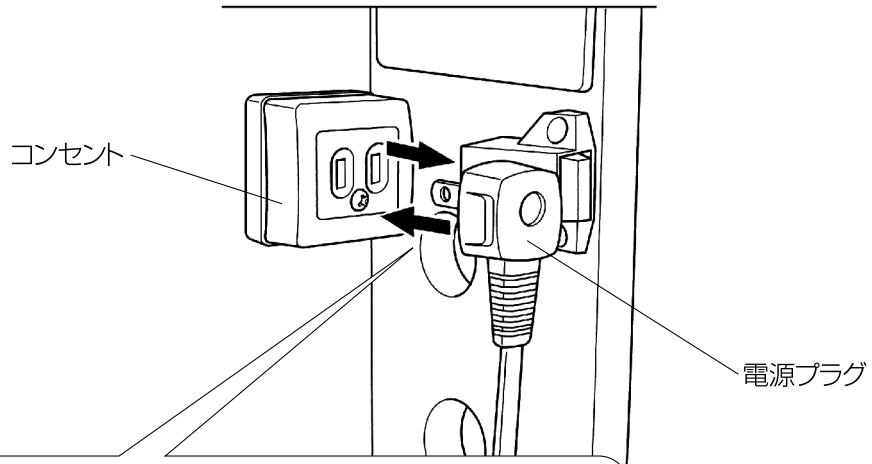

❶ いったん抜いて、5秒後にもう一度コンセントに差し込む。

6 仕　　様

本体キャビネット

寸法(幅×奥行×高さ)㎜	幅370×奥行270×高さ990㎜
材　　質	扉：化粧パーチクルボード　側板：塗装耐水パーチクルボード　手洗器：陶器

自動水栓

定　格　電　圧	AC100V 50−60Hz	センサー検知方式	赤外線反射方式
消　費　電　力	9W	使　用　水　道　圧	69~736kPa{0.7~7.5kgf/㎠}

保証とアフターサービスについて（よくお読みください）

この商品には保証書を別途添付しております。

保証書について

保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日より電気部品1年、その他2年、ただし消耗品（パッキン類）は除きます。

修理を衣頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度P8の項目をご確認の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼ください。
その際には、本体側面の品番を確認してください。

●保証期間中は
お買い上げの販売店にご相談ください。保証書の記載内容により販売店が修理をさせていただきます。
その他詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。（有料修理の場合の料金基準は、技術料＋部品代＋出張料となります。）

●販売店にご依頼になれない場合は
お近くの松下電工お客様ご相談窓口（下記）にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打切後、最低7年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店又はお近くの松下電工お客様ご相談窓口（下記）にお問い合わせください。

愛情点検

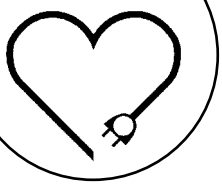

半年に1回次のようなことを点検してください。

●電源コードを動かしたときに電気が入ったり、切れたりしませんか。
●本体・プラグ・電源コードがさわれないほど熱くなっていませんか。
●コードにキズはありませんか。
●異常な臭い（焦げるような）や音が出ていませんか。
●触ると電気（ビリビリ）を感じることはありませんか。
●プラグ刃のガタツキがありませんか。

長年ご使用の電気器具の点検を!!

※点検時にはプラグ・プラグの刃の汚れを落としてください。
※異常があれば故障や事故防止のため販売店にご相談ください。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ。

修理・部品などのご相談は「修理ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号） ハイ 365日 **0570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間：月～金 9:00～19:00 土・日・祝 9:00～17:00】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
札幌 ☎011-261-6401　大阪 ☎06-6906-1090
東京 ☎03-5392-7190　福岡 ☎092-622-0531
名古屋 ☎052-551-7900

商品・お取扱いなどのご相談は「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル（全国共通番号） ハイ ナイス **0570-081-713**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間：月～金 9:00～19:00 土・日・祝 9:00～17:00】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター
☎06-6904-4382　FAX06-6904-4471

消耗品、交換部品のご購入「消耗品・交換部品ショップ」

ナビダイヤル（全国共通番号） ハイ バーツ **0570-081-802**

ホームページ http://www.sumu2.com/buhin/
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間：月～金 9:00～19:00 土・日・祝 9:00～17:00】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
○東日本 消耗品・交換部品ショップ ☎03-5392-7189
○西日本 消耗品・交換部品ショップ ☎06-6906-1224

ご注意　電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

お買い上げ店名	購入年月日	品番
	年　月　日	

見本

松下電工株式会社　ドレッシング事業部
〈本社〉〒571-8686　大阪府門真市大字門真1048